

TamlynWrap[®] ProSelect[™] Commercial Wrap
Methodo 1: Modificado "1"

Tech Support / Sales: 800-334-1676
www.tamlyn.com



- Extienda **TamlynWrap[®] ProSelect[™] Commercial Wrap** a mínimo 2" sobre el borde de la cimentación.
- **TamlynWrap[®] ProSelect[™] Commercial Wrap** siempre debe colocarse traslapado en forma de teja, comenzando desde el punto más bajo. Se requiere una colocación adecuada para permitir el drenaje del agua por gravedad y evitar que penetre la pared.
- Desenrolle **TamlynWrap[®] ProSelect[™] Commercial Wrap** y fíjelo a la estructura con **perfiles de agarre**.
- Los sujetadores deben penetrar al menos 1/2" sobre la base del clavo y deben tener una separación aproximadamente de 12" a 18" de distancia a lo largo de las colocaciones horizontales y verticales. Sujete cada 36" en otros lugares.
- Coloque traslapados los espacios horizontales y verticales al menos 6" y las esquinas al menos 12". Distribuya las juntas verticales de manera escalonada siempre que sea posible.
- Requisitos de cinta adhesiva para las juntas:
 - Aplique cinta adhesiva en todas las juntas utilizando XtremeSeam[™] Tape para cumplir con la garantía de 25 años y los requisitos de barrera de aire.
 - Instale la cinta adhesiva los espacios siguiendo las pautas de TAMLYN.
- Asegúrese de que la instalación del revestimiento y el borde de la ventana permitan el drenaje hacia el exterior de la pared..
- No exponga el revestimiento a la luz solar por más de **270 days**.

***Note:** Utilice una navaja afilada (cutter) o tijeras para cortar TamlynWrap[®] ProSelect[™] Commercial Wrap.

Warranty Statement

Garantía de 15 años

Tamlyn garantiza que TamlynWrap[®] Drainable WRB y TamlynWrap[®] ProSelect[™], cuando se instalan de acuerdo con las instrucciones de instalación publicadas por Tamlyn, están libres de defectos de fabricación durante 15 años a partir de la fecha de compra.

Garantía de 25 años

Los Accesorios de Gestión del Agua de la línea completa de Tamlyn (**es decir, XtremeSeam[™] Tape, XtremeFlashing[™] y XtremeSealant[™]**) deben utilizarse como un sistema completo. Todas las juntas deben ser selladas. Se requiere registro.



TamlynWrap[®] ProSelect[™] Commercial Wrap
Methodo 1: Modificado "I"

Tech Support / Sales: 800-334-1676
www.tamlyn.com

1. Haciendo la apertura



FIG 1:



FIG 2:

- Corte TamlynWrap[®] ProSelect[™] Commercial Wrap como se muestra en (FIG 1).
- Fije las solapas sobre la parte inferior y los perfiles hacia adentro. Doble las solapas de la parte superior de la ventana y saquelas hacia afuera, como se muestra en (FIG 2).

2. Instale el material de protección



FIG 3:



FIG 4:



FIG 5:

- Instale XtremeFlashing[™] a un mínimo de 3" por debajo de la repisa y a lo largo del frente de WRB. Haz un corte en XtremeFlashing[™] a lo largo del montante y adhiere el resto a lo largo de la repisa. (FIG 3).
- Coloque una pieza para las esquinas en ambos ángulos con Bow-Tie o use Esquinero plástico. (FIG 4).
- Adhiera una pieza adicional o esquinero para cubrir completamente la repisa interna donde va la ventana y extenderla hacia arriba en los lados al menos 6". El exceso debe llegar hasta el borde interior de la repisa. Haz un corte en el XtremeFlashing[™] restante en la esquina y adhiérello al exterior de la pared. (FIG 5)

NOTE: Utilice un pedazo de cinta adhesiva de un mínimo de 6" de ancho para una estructura de 2x4. Utiliza un pedazo de 9" de ancho para una estructura de 2x6.

***Siempre use un rodillo o aplicador de mano al instalar cintas adhesivas.**

TamlynWrap[®] ProSelect[™] Commercial Wrap
Methodo 1: Modificado "I"

Tech Support / Sales: 800-334-1676
www.tamlyn.com

3. Aplique el Sellador



FIG 6:

- Aplique XtremeSealant[™] en los montantes y la parte superior de la ventana antes de instalarla. **Nunca apliques el sellador en la parte inferior de la ventana. (FIG 6).**

4. Instalacion de la Ventana



FIG 7:

- Coloque la ventana en la abertura áspera, nivelada, y fija al sustrato según las recomendaciones del fabricante de la ventana. El sellado del umbral debe ser visible debajo de la brida del umbral. No apliques cinta XtremeFlashing[™] Tape sobre la brida inferior. Esta área se deja abierta para permitir el drenaje del agua en caso de una filtración en la ventana. (FIG 7).

5. Instale el material de protección adhesivo



FIG 8:

- Adhiera las secciones verticales con cinta adhesiva **XtremeFlashing[™] Tape** obre las solapas de las columnas verticales. Extiende el refuerzo vertical aproximadamente 3" por encima de la cabeza de la ventana y por debajo del refuerzo de la ventana, como se muestra en la imagen. (FIG 8)

6. Instale el material de protección superior



FIG 9:

- Adhiera la cinta **XtremeFlashing[™] Tape** en la brida superior y en el revestimiento. El sellado superior debe extenderse más allá del sellado del montante en ambos lados. El sellado del montante no debe extenderse por encima del sellado superior. (FIG 9).

7. ULTIMOS PASOS

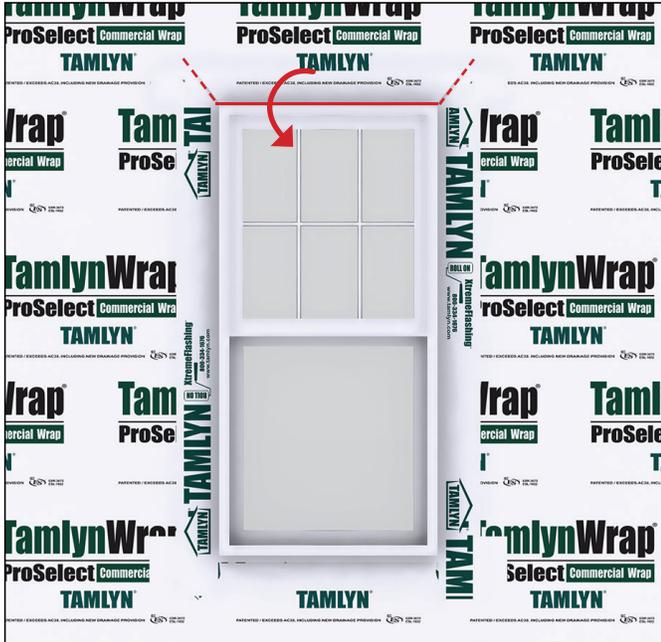


FIG 10:



FIG 11:

- Doble la lengüeta superior de **TamlynWrap[®] Elite[™] WRB** sobre la sección superior como se muestra en **(FIG 10)**.
- Sella las esquinas con cinta **XtremeFlashing[™] Tape** según se muestra en **(FIG 11)**.

Note: Para obtener mejores resultados, aplica un cordón continuo de sellador en el lado interior de la ventana. Consulta a Tamlyn para conocer métodos adicionales y detalles.