

Methodo 1: Modificado "I"

Tech Support / Sales: 800-334-1676
www.tamlyn.com



- Extienda **TamlynWrap® Elite™ WRB** a un mínimo de 2" sobre el borde de la cimentación.
- **TamlynWrap® Elite™ WRB** siempre debe solaparse en forma de teja, comenzando desde el punto más bajo. Se requiere un solapamiento adecuado para desviar el agua por gravedad y evitar que entre agua en el sistema de la pared.
- Desenrolle **TamlynWrap® Elite™ WRB** y fíjelo al revestimiento con sujetadores tipo **cap-fasteners**.
- Los sujetadores deben penetrar un mínimo de 1/2" en la base del clavo y deben espaciarse aproximadamente de 12" a 18" de distancia a lo largo de los solapes horizontales y verticales. Fíjalos a una distancia de 36" en todos los demás lugares..
- Sobreponga las costuras horizontales y verticales al menos 6" y las esquinas 12". Alterna las costuras verticales siempre que sea posible.
- **Optional:** Cinta de costura
 - Utiliza Cinta de Costura Tamlyn XtremeSeam™ o cinta de costura estándar para mejorar el rendimiento de la barrera de agua y aire.
 - Instala la cinta de costura siguiendo las pautas de **Tamlyn**
- Asegúrate de que la instalación del revestimiento y el parapeto permita el drenaje hacia el exterior del conjunto.
- No permitas que el revestimiento quede expuesto al sol durante más de 120 días.

***Nota:** Utilice una cuchilla afilada o tijeras para cortar
TamlynWrap® Elite™ WRB

Declaración de Garantía

Garantía de 10 Años

Tamlyn garantiza que TamlynWrap® Elite™ WRB, cuando se instala de acuerdo con las instrucciones de instalación aplicables de Tamlyn®, está libre de defectos de fabricación durante diez (10) años a partir de la fecha de compra.

1. Haciendo la apertura

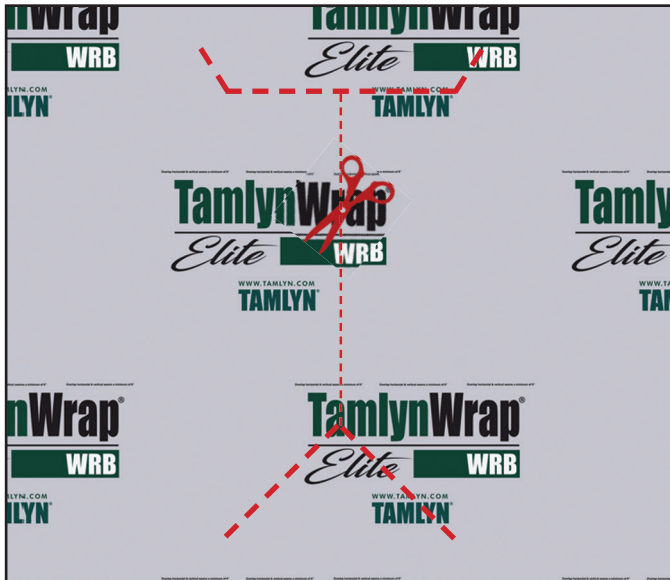


FIG 1:

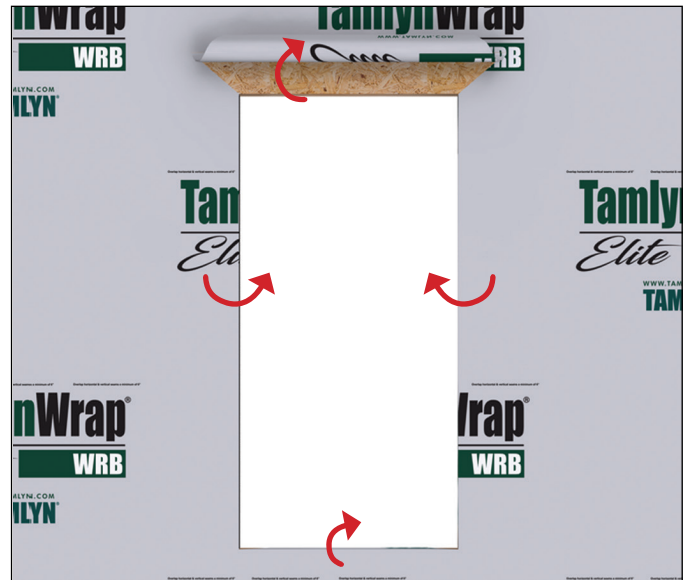


FIG 2:

- Corte TamlynWrap® Elite™ WRB como se muestra en la (FIG 1).
- Fije las lengüetas en el umbral y los montantes hacia adentro. Doble las lengüetas en la parte superior de la ventana y colócalas fuera del camino como se muestra en la (FIG 2).

2. instale el material de protección



FIG 3:



FIG 4:



FIG 5:

- Instale XtremeFlashing™ a un mínimo de 3" por debajo del umbral y a lo largo del frente de WRB. Haz un corte en XtremeFlashing™ a lo largo del montante y adhiere el resto a lo largo del umbral. (FIG 3).
- Realize el sellado de ambas esquinas con un Bow-Tie o una pieza de esquina. (FIG 4).
- Adhiera una pieza adicional de sellado para cubrir completamente el umbral y extenderla hacia arriba en los montantes al menos 6". El sellado debe llegar al borde interior del umbral. Corta el XtremeFlashing™ restante en la esquina y adhiérela al exterior de la pared. (FIG 5)
- **NOTA:** Utiliza sellado de al menos 6" de ancho para estructuras de 2x4. Utiliza sellado de 9" de ancho para estructuras de 2x6. (FIG 5)

NOTE: Utiliza sellado de al menos 6" de ancho para estructuras de 2x4. Utiliza sellado de 9" de ancho para estructuras de 2x6.

***Siempre utilice un rodillo o aplicador manual al instalar cintas.** **TAMLYN®**

TamlynWrap® Elite™ WRB
Methodo 1: Modificado "I"

Tech Support / Sales: 800-334-1676
www.tamlyn.com

3. Aplique el Sellador



FIG 6:

- Aplique XtremeSealant™ en los montantes y la parte superior de la ventana antes de instalarla. **Nunca apliques el sellador en la parte inferior de la ventana. (FIG 6).**

4. Instalacion de la Ventana



FIG 7:

- Coloque la ventana en la abertura áspera, nivelada, y fija al sustrato según las recomendaciones del fabricante de la ventana. El sellado del umbral debe ser visible debajo de la brida del umbral. No apliques cinta XtremeFlashing™ Tape sobre la brida inferior. Esta área se deja abierta para permitir el drenaje del agua en caso de una filtración en la ventana. **(FIG 7).**

TamlynWrap® Elite™ WRB
Methodo 1: Modificado "I"

Tech Support / Sales: 800-334-1676
www.tamlyn.com

5. Instale el material de proteccion adhesivo

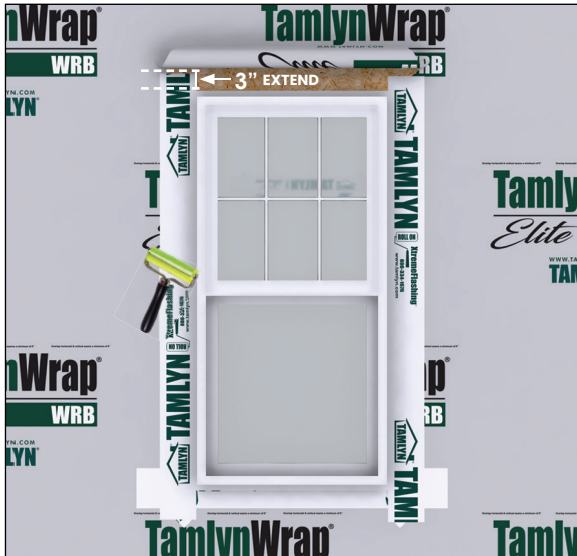


FIG 8:

- Adhiera las secciones verticales con cinta adhesiva **XtremeFlashing™ Tape** obre las solapas de las columnas verticales. Extiende el refuerzo vertical aproximadamente 3" por encima de la cabeza de la ventana y por debajo del refuerzo de la ventana, como se muestra en la imagen. (FIG 8)

6. Instale el material de proteccion superior

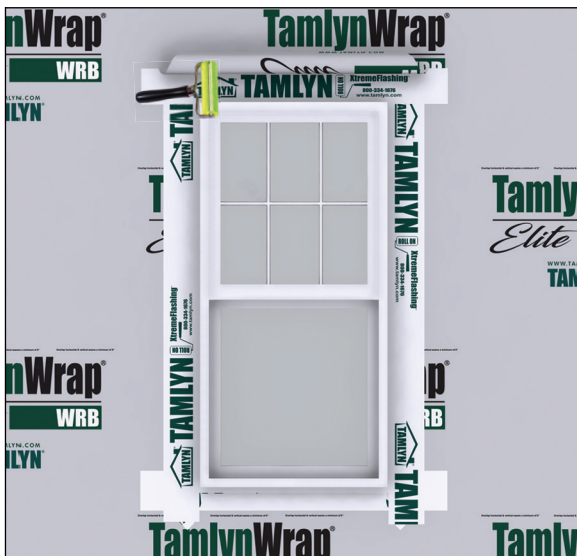


FIG 9:

- Adhiera la cinta **XtremeFlashing™ Tape** en la brida superior y en el revestimiento. El sellado superior debe extenderse más allá del sellado del montante en ambos lados. El sellado del montante no debe extenderse por encima del sellado superior. (FIG 9).

7. ULTIMOS PASOS

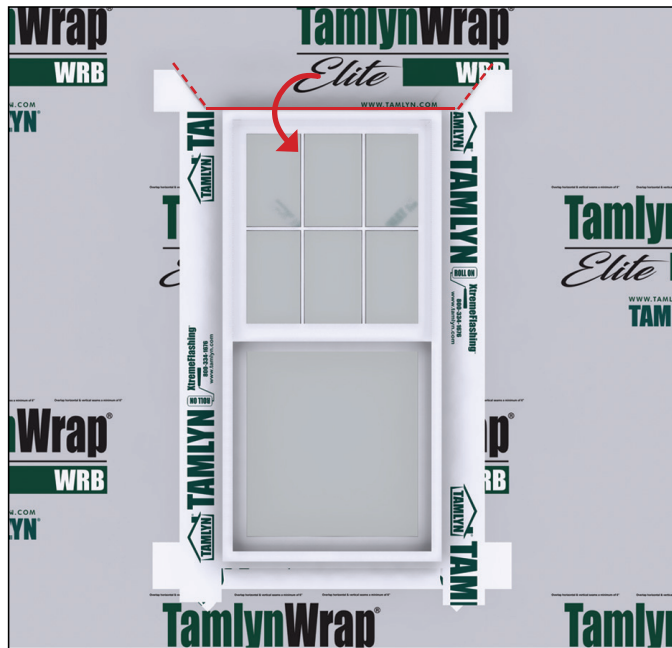


FIG 10:



FIG 11:

- Doble la lengüeta superior de **TamlynWrap® Elite™ WRB** obre la sección superior como se muestra en **(FIG 10)**.
- Sella las esquinas con cinta **XtremeFlashing™ Tape** según se muestra en **(FIG 11)**.

Note: Para obtener mejores resultados, aplica un cordón continuo de sellador en el lado interior de la ventana. Consulta a Tamlyn para conocer métodos adicionales y detalles.